


Guia rapida para tipos de vanos Paris TB / TBU

VANO DE MAMPOSTERIA CLASICA


El punto de partida de la instalación, el vano, en el caso de este ejemplo de instalación base debe tener las medidas que vemos en la imagen.

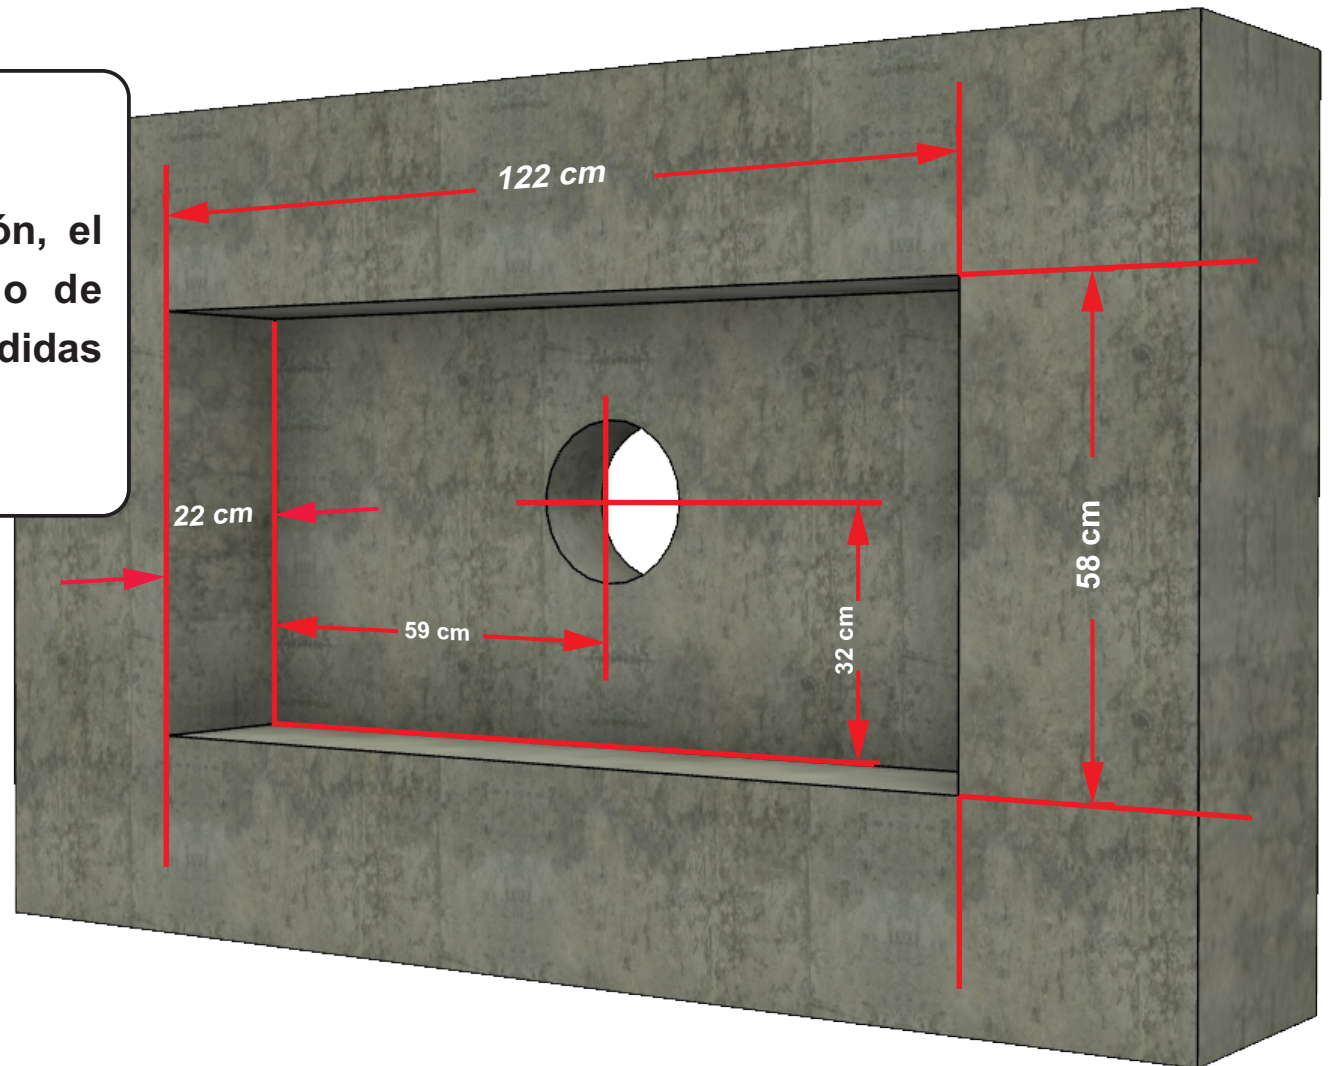

Guia rapida para tipos de vanos Paris TB / TBU


VANO DE DURLOCK

En el caso de este ejemplo de instalación basado en una estructura de Durlock debe tener las medidas que vemos en la imagen como mínimo, con el agregado de una placa metálica entre los frames metálicos de Durlock para afirmar el equipo más firmemente a la estructura.

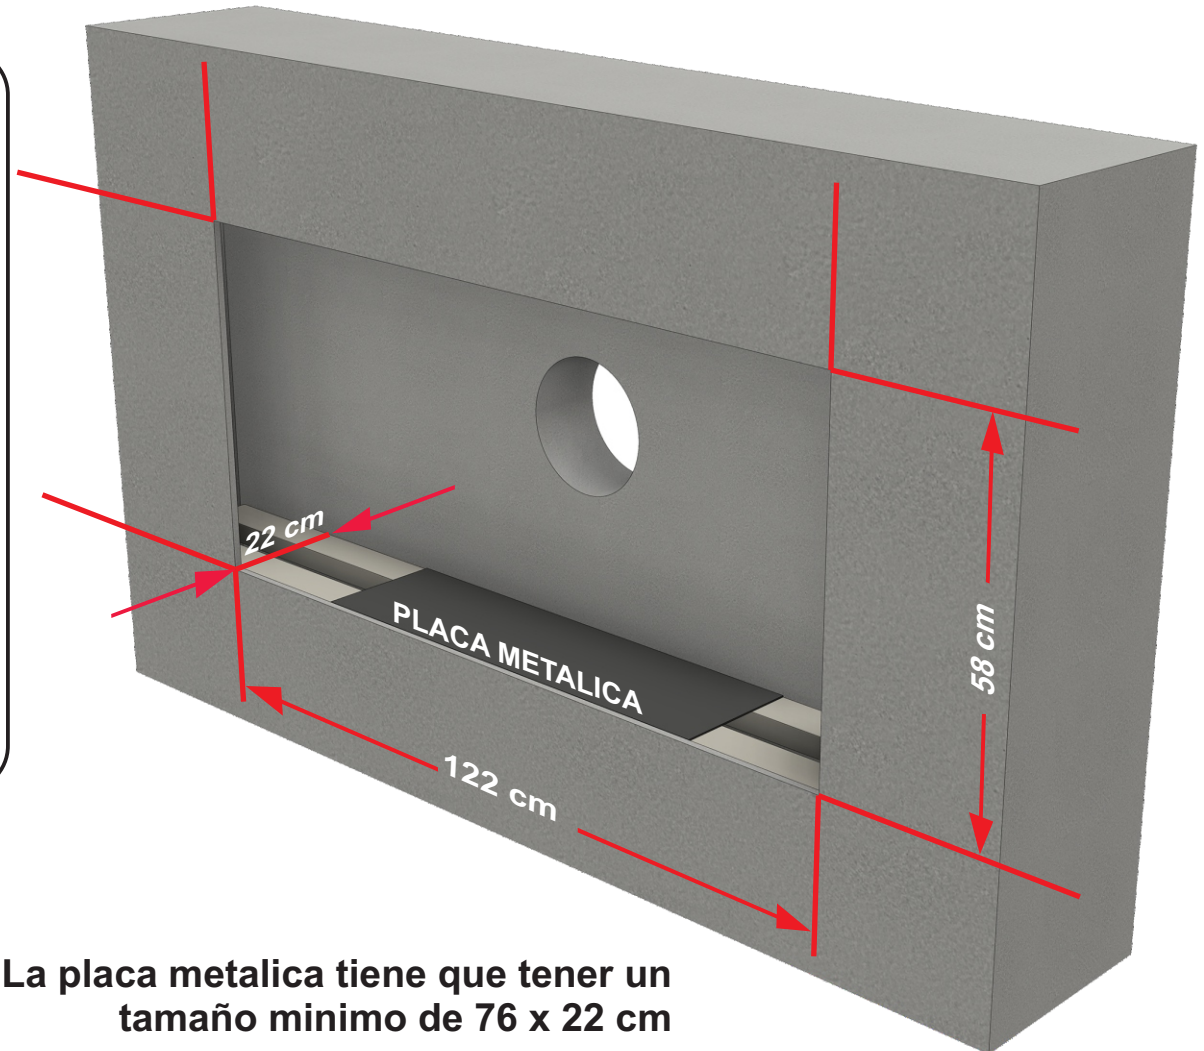

La placa metalica tiene que tener un tamaño minimo de 76 x 22 cm


Guia rapida para tipos de vanos Paris TB / TBU

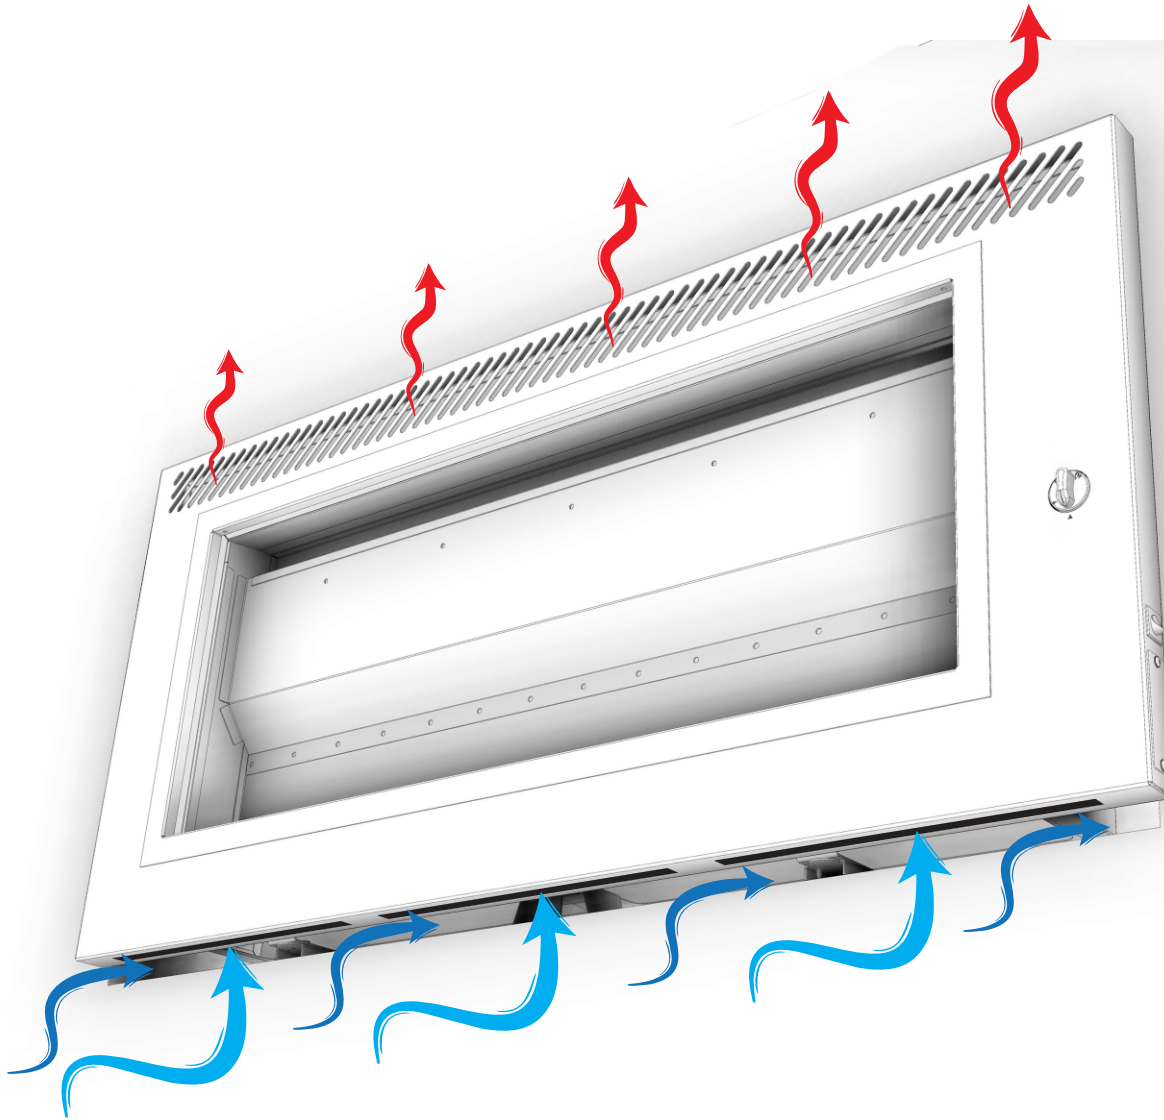

Modelo Paris TB

Nuestro equipo posee varios puntos de entrada de aire frio y salida de aire caliente aprovechando la convección, pero es muy recomendable aumentar estos puntos de intercambio preparando algunas ventilaciones en nuestro vano como vemos en la proxima imagen.

Guia rapida para tipos de vanos Paris TB / TBU

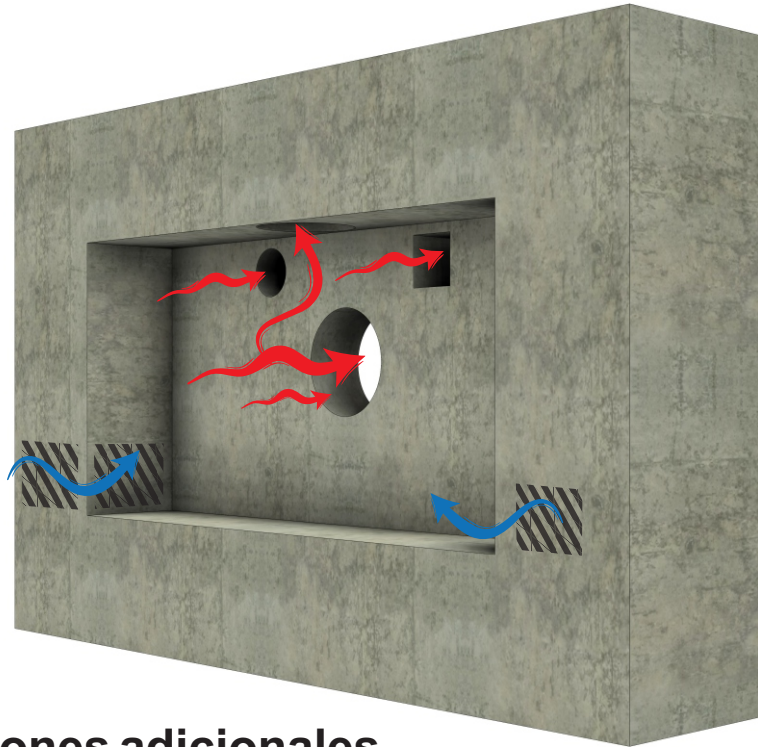

Ventilaciones adicionales

para mejorar la operación del equipo seria altamente recomendable añadir ventilaciones tanto de ingreso de aire al vano como de salida lo cual mejora la convección y el equipo calienta el ambiente de una forma mas eficiente. En las ilustraciones de las partes rayada (flechas celestes) serian posibles entradas de aire adicionales a las que el equipo en si ofrece, lo mismo con las salidas (flechas rojas) tanto en mampostería como en estructura armada de Durlock.

